

ATV/機車電子錶



感謝您購買ACEWELL的ATV/機車數位式碼錶。本說明書設計給ACE-3200-XX/39XX 系列使用;此系列機種功能都相同,ACE-3200-XX不含LED指示燈, ACE-39XX系列含4-8個LED指示燈。不同機型有不同的LED指示燈組合,其 他功能除了選配性的油量錶外,功能都相同。說明書上產品的照片中LED指 示燈組合可能與您購買的機型不同,這個照片只供參考用。

面板描述

- 1. 引擎轉速錶刻度
- 2. 引擎轉速錶條塊
- 3. 第一列顯示: 速度及最大速度
- 4. 第二列顯示: 其他功能
- 5. RESET按鍵
- 6. MODE按鍵
- 7. LED指示燈符號

4	左方向燈/綠色	45%	機油警示燈/紅色
≣D	遠光燈/藍色	N	空檔燈/綠色
➾	右方向燈/綠色	R	倒檔燈/綠色
	警示燈/紅色	D	倒檔燈/綠色
P	駐車燈/綠色	₹	引擎溫度警示燈/紅色
令中	方向燈/綠色	()ŧ	後霧燈/琥珀色
⇔1⇒	拖車閃燈/綠色	X	引擎熄火警示燈/紅色

特色

- 多功能合一,功能包括線性及數位式引擎轉速錶,速度錶(300km/h 時速),里程錶,總里程錶,時鐘,平均速度,最大速度,騎乘時間 及總騎乘時間。
- 內含4-8個LED不同功用指示燈。
- LCD同時顯示一排條塊引擎轉速錶及2排數位式功能,藍色LED背光。
- 總里程錶不可被清除及LCD持續背光等設計符合EC規範。
- 電源開關關掉時顯示時鐘,最大消耗電流100uA。
- 泛用型輪周長設定適合所有車型:設定範圍1-3999mm。
- 公制/英制可以互換。
- 100%本體防水測試。

規格

功能	符號	規格	基本單位	準確度
條塊引擎轉速錶		500-11,000 rpm	500 rpm	
數位引擎轉速錶	RPM	100-19,900rpm	100 rpm	
引擎換檔警示	RPM	100-19,900rpm	100 rpm	
最大引擎轉速錶	MAX RPM	100-19,900rpm	100 rpm	
速度錶		2.3-300.0KM/h (187.5M/h)	0.1 KM/H or MPH	±1% or ± 0.1(KPH/MPH)
最大速度錶	MAX	MAX 2.3-300.0KM/h (187.5M/h)	0.1 KM/H or MPH	
平均速度錶	AVG	AVG 2.3-300.0KM/h (187.5M/h)	0.1 KM/H or MPH	±1% or ± 0.1(KPH/MPH)
里程錶1&2	TRIP 1&2	0.0-999.9 Km (624.9 Miles)	0.1 Km or Miles	±0.1%
總里程錶	ODO	0.0 - 999999 Km (0.0- 624999 Miles)	1 Km or Miles	± 0.1%
騎乘時間	RT	0:00'00"- 99:59'59"	1 Second	± 50PPM
總騎乘時間	TT	9999H59'	1 Minute	± 50PPM
時鐘	Θ	0:00'00"- 23:59'59"	1 Second /1 Minute	± 50PPM
溫度錶	°C or °F	+40 °C-150 °C /+104 °F- 302 °F	1 °C or °F	


電源輸入: 12V直流電.

速度感測器: 非接觸式磁性感測器。

引擎轉速信號輸入: CDI 或 高壓線圈 信號。 輪周長設定: 1mm - 3999 mm (1 mm 基本單位) 操作溫度: -10°C - +80°C (本體內溫度)

儲存溫度: -25°C - +85°C (本體內溫度) 油量錶感測器阻抗: 100Ω (只供有油量錶的機種)

只有ACE-3200/39XX有溫度錶.

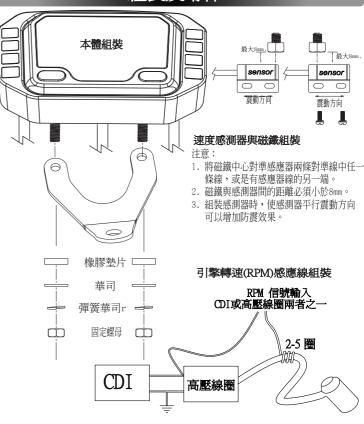

- 1. 感測線接高壓線圈時,不同車種信號強度差異很大。
- 2. 繞RPM感測線2-5圈在高壓線圈,當信號太強時減少圈數, 信號太弱時增加圈數以調整到適當信號強度。

功能

: 條塊引擎轉速

條塊引擎轉速顯示每個條塊500RPM,最高引擎轉速顯示到11,000RPM. RPM: 數位式引擎轉速

- 1. 數位式引擎轉速顯示在LCD的第二列,以100RPM爲單位,最高到 19,900RPM a
- 2. 信號可以來自CDI或是高壓線圈(IGNITION COIL).

:引擎換檔警示

. 此功能使您能夠設定引擎換檔的RPM警示。

2. 當引擎轉速達到設定的警示RPM後,條塊RPM會閃爍以警示換檔;換檔之 後條塊RPM停止閃爍

MAX RPM: 最大引擎轉速

MAX RPM 顯示自上一次重置(RESET)後引擎所達到的最高轉速值。

SPD: 速度錶

速度錶顯示在LCD的第一列。顯示最高到300KM/H 或187.5MPH。

MAX: 最大速度

MAX 顯示自上一次重置(RESET)後車輛所達到的最高速度。

AVG: 平均速度錶

- 1. 平均速度計算並顯示自上次重置後的平均速度;以里程錶1 (TRIP1) 除以騎
- 2. 按RESET鍵重置AVG, TRIP1或RT時三個資料都會被重置歸零。

TRIP 1& 2: 里程錶1 & 2

- 1. 里程錶計算並且顯示自上一次重置後所騎乘的里程。
- 2. 里程錶1與平均速度及騎乘時間同時被重置歸零,里程錶2單獨被重置。 ODO: 總里程
- 1. 總里程累計並且顯示自本車錶被使用以來的里程。
- 2. 總里程錶不可已被重置。

RT: 騎乘時間

計算並顯示自上一次重置後所騎乘的時間,與AVG, TRIP 1同時被重置。

TT: 總騎乘時間

- 1. 總騎乘時間累計並且顯示自本車錶被使用以來的騎乘時間。
- 2. 總騎乘時間不可已被重置。

① : 12/24小時時鐘

- 1. 顯示12或24小時的時間。
- 騎乘時顯示時、分、秒;關掉主電源時顯示時、分以節省電量消耗。 ■ 油量錶(只供有此功能之機種用, ACE-3200/39XX都沒有此功能)
- 1. 七個條塊顯示油量錶
- 2. 當使用到最後一個條塊時,此條快會顯示以警示油料不足。 温度錶: